




# 再調整可能な棒温度計向け

## 再調整手順

バイメタル温度計は精密機器です。激しい振動や負担は正確性に影響を及ぼす可能性があります。温度計を再調整するには、以下の手順を進めてください。

細かく砕いた氷で大きめのグラス（16oz.）を満たし、清潔な水道水をグラスいっぱいまで入れ、よく混ぜます。グラスの側面や底に触れないように、温度計の根幹を先ほど混ぜたものに少なくとも2インチ（5センチ）浸します。根幹はグラスから出さないままにし、適切なツールを使いヘッドの下の調整ナットを支え、ポインターが32° Fを示すようにヘッドを回します。調整を行う前に、少なくとも30秒待ちましょう。すべての温度計が再調整可能ではありません。なお定期的に点検してください。もし、32° F / -2° Fを示さない場合は、使用を止めて取り替えてください。

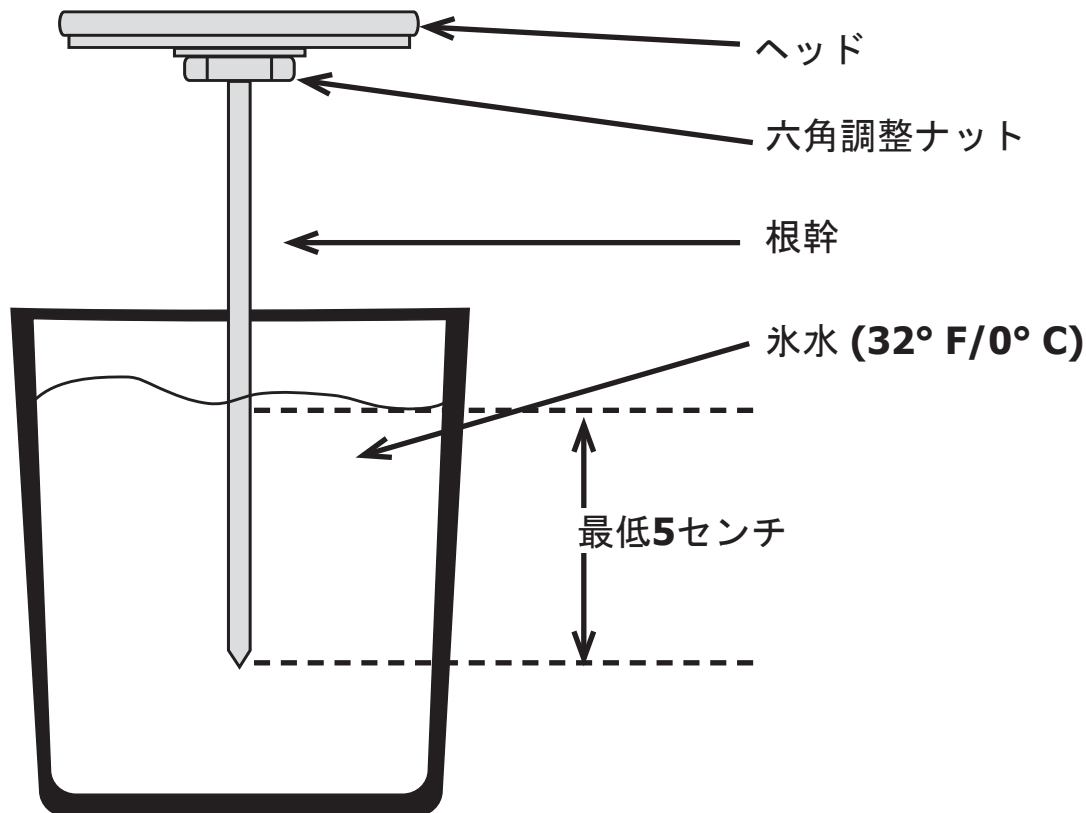

目盛りが32° Fより上を示しはじめたら、深めの鍋に清潔な水道水を入れ完全に沸騰させてください。温度計の根幹を水の中に少なくとも5センチの深さまで浸し、30秒待つてポインターが212° Fを示すよう調節します。上記のように調整を行ってください。



702.759.1110 | [www.SNHD.info](http://www.SNHD.info)